
### APIX INTL®



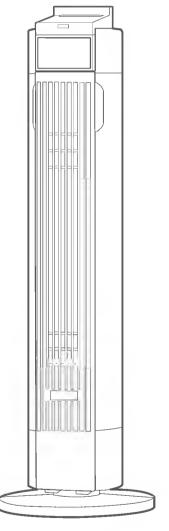

### 保証書付

この取扱説明書(裏表紙)には保証書がついています。必ず捺印をお受けください。

#### INSTRUCTION MANUAL

# 取扱説明書

TOWER FAN

## タワーファン

番品

### **AFT-823R**

- ●この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- ●この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- ●取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

安全上のご注意 ・・・・・・・ 01-	02
各部のなまえ ・・・・・・・・・・・・・・・・・	03
組み立てかた・・・・・・・ 04-	05
で使用方法 ・・・・・・・・ 06 -	07
お手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	08
故障かな?と思ったら・仕様・・	09
アフターサービス ・・・・・・・・・	10
保証書 · · · · · · · 裹	表紙

この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country.

で使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止 するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、 取扱をすることにより生じることが想定される内容を「警告 | 「注意 | の2つに区分しています。いずれも 安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定 される危害の程度を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、 物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

#### 図記号の例





記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な 指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

- ●送・吸風口の隙間にピンや針金等の異物を入れないでください。 感電やショートする恐れがあります。
- ●修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないでください。 発火したり、異常動作で、ケガをする恐れがあります。
- ■スプレー缶や石油ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。 爆発や火災になります。



●本体に水をかけないでください。温室・浴室などの高温多湿の、水のかかる恐れの ある場所では使用しないでください。

漏電して感電やショートなどの原因になります。

- ●交流100V以外では使用しないでください。 異常発熱して、火災の原因になります。
- ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、 たばねたりしないでください。
  - また、重いものをコードの上に乗せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ●コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用 しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



●お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電・ショート・ケガの原因になります。

# 注意

- ■風を長時間、身体に当てないでください。 健康を害することがあります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。
- ●本体を横にねかせて使用したり、スタンドをつけずに電源を入れて運転 させないでください。

故障や事故、ケガの原因になります。

- ●衣類や布等を本体にかぶせないでください。 故障や事故の原因になります。
- ●設置場所が水平でない場所や不安定な場所に置かないでください。 本体が落下・転倒して故障や事故の原因になります。
- 小さなお子様や、取扱説明書が理解できない方のみの単独運転は しないでください。

必ず保護者の方が付き添ってご使用ください。

- ●障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでください。 カーテンなどが送風口を遮り故障や事故の原因になります。
- ●本体の送風口や吸風口を、障害物やテープなどでふさがないでください。 故障や事故の原因になります。
- ●次の場所では使用しないでください。 発火して火災や爆発の原因になります。

ガスレンジ等の炎のちかく ・引火性ガスのある場所 ・雨や水がかかる場所

- ●風に吸い込まれやすいもの(紙・ひも・カーテン)の近くで運転しないでください。 吸い込まれたものが可燃性の場合、発火する恐れがあります。
- ●動かなくなったり異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。 感電・漏電・ショートする恐れがあります。電源プラグを抜いて、弊社アフターサービスまでご連絡ください。
- ●たたいたり落としたりなどの衝撃を本体に与えないでください。 故障の原因になります。
- ●市販のアロマオイルを理解せずに使用しないでください。 オイルの成分によっては、ブラスチックの変形・変色、または床(フローリング)やテーブルの変色・色落ちなどが おこる場合があります。必ず市販のアロマオイルの取扱説明書をお読みの上、使用してください。
- ●万一首振りをしなくなった場合は、直ちに運転を中止して電源コードを抜き、 弊社アフターサービスにご連絡ください。


そのまま運転を続けると、発火して火災等の原因になります。

感電やショートして発火する原因になります。



●電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いて ください。電源プラグのホコリなどは定期的に取ってください。

# 各部のなまえ

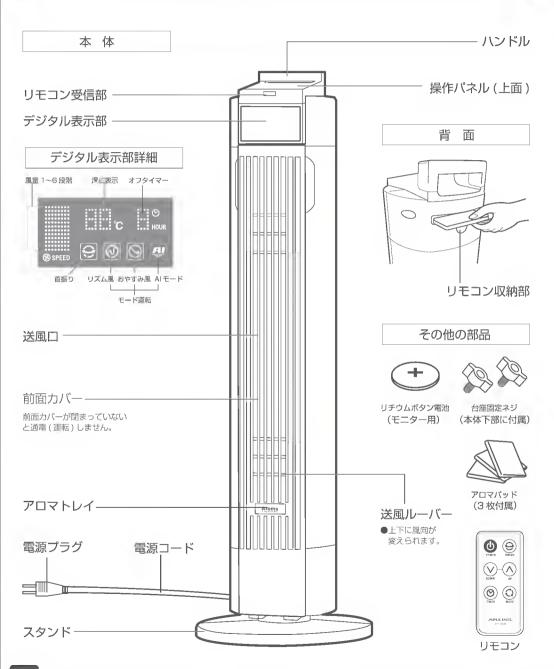

# 組み立てかた

スタンド(台座)部分が組立式になっていますので、下記手順に従って組み立てを行ってください。

# 1. スタンドを組み立てる

はめ込み穴がしっかり組み合うように、スタンドを組み合わせます。




## 2. 固定ネジを外す

本体を安定した場所に寝かせて置いてから、 本体底面の固定ネジ2ヶを左に回して外します。

### **▲注意**


本体が転がってしまうような場所に置かないでください。

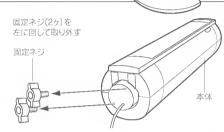

# 3. 本体とスタンドを取り付ける

本体の電源コードを、スタンドの開口部に通します。 スタンド裏側から電源コードを引きながら、本体に スタンドをはめ込み、固定ネジでしっかり固定します。

- ①組み立てたスタンドに電源コードを通す
- ②スタンドを本体にはめ込む
- ③固定ネジを穴に取付け、右に回し締める
- ④電源コードをスタンドの溝に固定

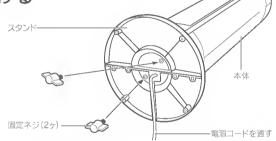

**A**注意

ネジの締め付けがゆるいと、運転中に本体がぐらついて転倒する恐れがありますので、しっかり固定されたことを 確認してください。

# 4. 本体を設置する。

本体を安定した平らな場所に設置し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

- ●ご使用前に周りに障害物がないか確認してください。
- ●100Vの家庭用コンセントに電源プラグを差し込みます。



### ▲警告

台座を取り付ける前や組み立て中に電源プラグを、コンセントに差し込まないでください。 ファンが回り出し、故障やケガをする恐れがあります。

# 組み立てかた(つづき)


### リモコンの電池交換について

■リモコンに電池を入れる場合や、交換時は次のように行ってください。

付属の電池はモニター用ですので寿命が短い場合があります。 早めに新しい電池と交換することをお勧めします。

#### **1** ツメを矢印の方向に 押さえながら引く。

リモコン裏面



ツメで 1をつまみながら 2の方向へ引く



必ず+面を上にしてください。※逆向きでは入りません。

3 カバーを取りつける。



古い電池は各地域の自治体の指示に従って 処理をしてください。

※損失防止のため、使用しないときは「リモコン収納部」に収納しましょう。

### 他機器との併用について

■他機器のリモコンと併用する際は、本体に影響のない場所でご使用ください。

テレビやオーディオのリモコン等(携帯電話)を使用した際、まれに本体が反応して動作する事があります。これは本製品と偶然同じ周波数である事で起きる現象です。そのような場合は、本体を影響しない場所に移動させてください。



### 

- ●本体との距離が3m以内の場所から、本体リモコン受信部に向けてボタンを押してください。本体とリモコンの間に障害物など 遮るものがあると、リモコンが正しく動作しません。
- ●電池が消耗してくると、正しく動作しなかったり、反応が鈍くなります。その時は新しい電池と交換してください。
- ●リモコンは落としたり、強い衝撃を与えたり、水などでぬらさないでください。故障やショートの原因になります。

### ⚠ 電池に関するご注意

- ■電池は、使い方を誤ると電池の液漏れなどにより製品が腐蝕したり、電池が破損したりする恐れがあります。
- ●電池は必ず+-を確認して正しく入れてください。
- ●電池は、充電、分解、改造、加熱しないでください。また指定の電池以外は入れないでください。
- ●電池を交換する際は、新しい電池と交換してください。古くなった電池を使用しないでください。
- ●使い終わった電池は、お近くの電池回収箱設置所に持っていくか、各地域の自治体の指示に従って処理をしてください。
- ●シーズン終了時には必ず電池を抜いて保管してください。

# ご使用方法


### 電源プラグを家庭用(100V)コンセントに差し込みます。

※操作は、本体操作パネルとリモコンのどちらでもできます。

### 1. ボタンの操作とデジタル表示

### 操作ボタン ※タッチパネル式

指でタッチすると各機能の切替えができます。

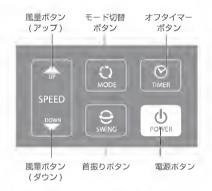

- ●電源ボタンを押すとビッという音が鳴り、電源が入ります。
- ※タッチする速度、強さによって若干、誤差が生じる場合があります。

### デジタル表示

操作ボタンで選択した動作の状況がデジタルで表示 されます。



温度表示は本体付近の温度を計測して表示するものであり、本機に温度を 下げる機能はありません。

0

おやすみ風モ

リズム風モード

Al.

続

運

●省エネ機能

オフタイマー設定時は約10秒後にバックライトが消灯します。おやすみになる時などバックライトが不要の 場合にお使いいただけます。

# 2 操作の手順

①電源を入れる。

リモコン又は操作パネルの「電源ボタン」を押して電源を入れます。デジタル表示が点灯します。

②各設定を選ぶ。

### 風量

リモコン又は操作パネルの「風量ボタンの(▲)(▼)」を押して風量を 切替えます。(1~6段階までの風量が選べます)

#### オフタイマー

リモコン又は操作パネルの「タイマーボタン」を押して自動で電源が切れる までの時間を設定します。(1~8時間まで/1時間刻み)

### キード

リモコン又は操作パネルの「モード切替ボタン」を押して「リズム風」 「おやすみ風 | 「A | 知能風 | 「連続運転 | を選びます。(詳しくは7ページ)

Ī

K

切

替 え

#### 首振り

リモコン又は操作パネルの「首振りポタン」を押して首振りの入/切を 選びます。※首振りモーターが作動しますので、若干音がします。

電源ブラグを抜かない限り、停止前の設定から運転をはじめます。但し「オフタイマー」「おやすみ風」は再度、設定を行ってください。

▲ 注 意 | 万一首振りをしなくなった場合は、直ちに運転を中止し、弊社アフターサービスにご連絡ください。(▶10ページ参照)


### ③電源を切る。

リモコン又は操作バネルの「電源ボタン」を押して電源を切ります。デジタル表示が消灯します。


# ご使用方法 (つづき)

### 3. モード風に設定する

各モード設定により、生活に順応した風を選択することができます。

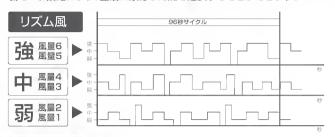

### おやすみ風



風量2 <sub>の場合</sub> 風量1

リズム風【弱】のバターンが続きます。 ※リズム風の【弱】とおやすみ風の風量1.2の場合は同じ機能です。

### AI知能風

本体内の温度センサーが気温を感知して、自動で風量を調節します。

本体付近温度が 約31℃以上 風量5で運転

本体付近温度が 約28℃~30℃

▶ 風量3で運転

### (の) リズム風

ー定のリズムにより強/中/弱を繰り返して 自然に近い、心地よい風を送ります。

### ◯ おやすみ風

リズム風のバターンが30分毎に強→中→弱へと 自動的に切り替わります。タイマーを設定すると、 設定時間後に自動で切れます。

### 🚇 AI知能風

室温(本体付近温度)に合わせて、自動で風量を 調節します。タイマーを設定すると、設定時間後 に自動で切れます。

- ※【室温】は本体付近の温度です。
- ※測定する環境により、温度の表示に多少誤差が 出る場合があります。
- ※風量調節はできませんので、風量を調節したい 場合は通常運転モードでご使用ください。

本体付近温度が 約27℃以下 ▶

風量1で運転

### 4.アロマの使用について

お手持ちのアロマオイルについて


アロマオイルにより、ブラスチックを変色・変形させるものがありますので、こぼれ落ちないよう注意してください。

#### ■使いかた手順

- ①前面カバーの送風口下部にあるアロマボックスを手前に引いて本体から取り出します。
- ②ボックス内のアロマトレイにアロマバッドをセットしてオイルを1~2滴染み込ませます。
- ③アロマボックスを本体にしっかり奥まで取付けます。
- ※アロマバッドは3枚付属していますので、お好みのアロマにより使い分けができます。
- ※アロマバッドは消耗品です。新しいアロマバッドのお求めは、当社アフターサービス部までご連絡いただくか、 当社ダイレクトショップでお買い求めください。

### **A**注意

- ●アロマオイルの注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ◆人体に影響を及ぼす(毒性のある)ものは絶対に使用しないでください。
- ●アロマオイルの成分によっては、床(フローリング)やテーブルが変色や色落ちする 恐れがありますので、ご注意ください。
- ●アロマオイルがこぼれると、アロマトレイが変質・変形して取りはずせなくなる場合がありますので、アロマオイルの注意書・成分表をよくお読みの上、注意してご使用ください。
- ●アロマオイルの影響によるこれらの事故につきましては、当製品の保証外となります。







# お手入れ

末永くお使いいただくために必ず定期的にお手入れを行ってください。(1ヶ月に1回が目安です。) お手入れ前に運転を停止して電源プラグを抜いてください。

### 1. 本体のお手入れ

汚れがついたときは、柔らかい布でからぶきしてください。 中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布につけ、よく絞ってから拭くと汚れがよく落ちます。




・シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤・みがき粉は使用しないでください。 ・強くこすり過ぎないようご注意ください。キズや塗装剥がれの原因になります。




### 2.ファンのお手入れ ※下記の手順でお手入れをおこなってください。

#### ①前カバーを外す

両手でカバー上部を持って手前に引いて ツメを外します。その後下部を上に持ち上げ カバーを外します。



手前に引いて ツメを外す。

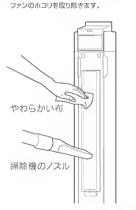

②ファンのホコリを取り除く

掃除機の細いノズルや、やわらかい布などで

### ③前カバーを取り付ける

下部のツメを引っかけながら、上部をカチッというまでしっかり取り付けます。



### ▲ 注意

内部に直接水や洗剤をかけて洗わないでください。感電や故障の原因になります。 ・強くこすり過ぎないようご注意ください。キズや塗装剥がれの原因になります。

### ◎保管について

長時間使用しない場合やシーズン終了後は、ビニール袋に入れてからお買い上げ時の箱にしまい、 大切に保管してください。

### ▲注意

・直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に放置しないでください。変形や故障の原因になります。
・箱を保管する際は、高い場所・不安定な場所はなるべく避けてください。取出し時、落下等でケガをする恐れがあります。
・台座のネジは紛失しないよう、必ず本体に取り付けた状態で保管してください。

# 故障かな?と思ったら...

使用方法を間違えたりすると次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。 お買い上げの販売店、または当社アフターサービスにご相談になる前に、下記の表で不具合内容を チェックしてください。

症状	原因	処置・確認				
	電池の残量が少なくなって いませんか?	付属の電池はモニター用ですので 早めに新しい乾電池と交換して ください。				
リモコンがきかない	本体との間に障害物など ありませんか?	リモコン受信部に向けて操作してください				
	電池の(+)(-)向きは正しく セットされていますか?	電池の向きを確認して正しくセットしてください。				
風量が弱い 風音が大きい	お手入れをしてますか? 本体内部のファンにホコリが 溜まっていませんか?	お手入れをしっかり行ってください。 (ホコリ等を取り除いてください) ▶8ベージを参照				
異音がする	「首振り」作動時は、首振り用 ギアモーターの作動音がします。 (回転の為)	異常ではありません。 その他の音がする場合は販売店か当社 までご連絡ください。				
運転しない	前面カバーの開閉スイッチが 切れていませんか?	前面カバーをしっかり取り付けてください。				

上記を調べた上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店、もしくは当社アフターサービスまでご連絡ください。(商品の不具合状況をできるだけ具体的にお伝えください。)

# 仕 様

電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	回転数(r/min)	風速(m/min)	風量(㎡/min)	電源コード(m)
100	50	28	1300	275	15.0	1.0
100	60	32	1400	295	16.5	1.8

製	品	寸	法	(約)幅270×奥行270×高さ860(mm)	首	振	b	角店	变	70度(手動60度)
本	体	重	量	(約)4.3kg	材			5	ij.	本体:ABS樹脂
Ŋ	モコ	ン電	池	リチウム電池(CR 2032 DC3V)×1個						アロマトレイ:スチール

<sup>※</sup>製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

# アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社まで お問い合せください。

#### 1.修理を依頼される時

- ○保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。 保証書の記載内容により無料修理致します。
- ○保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡、ご相談ください。
- ○保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできません のでご注意ください。

#### 2.補修用性能部品の保有期間

○この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

### 3.保証書について

○保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 ○保証期間はお買い上げから1年間です。

### ●長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示

本体に表示している【設計上の標準使用期間】とは、経年劣化により危害の発生が高まることを注意喚起する ために、電気用品安全法で義務付けられた内容の表示を行っています。

#### ○設計上の標準使用期間とは?

右記の標準的な使用条件の下で、適切な取扱い、適切な維持管理 により、製造した年から安全上支障なく使用することができる 標準期間を記しています。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また偶発的な 故障を保証する期間ではありません。無償保証期間は、お買い上げの日 から1年間です。

### ○ご注意

(社)日本電機工業会が規格化した基準条件で算出した目安期間 ですので、使用頻度、使用環境、業務用などで使用すると、 標準使用期間よりも短い期間で経年劣化する可能性があります。

4 注意 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、 経年劣化による発火・ケガ等の事故に至る恐れがあります。 点検のご用命は弊社アフターサービス部まで ご連絡ください。

(計) 日本無機工業会自主其準 HD 116 3に F3 「臣園機】

(f1) D4	N电傚工来云日土叁华 □U	- 110-3による【炯風核】
	電圧	単相100V
環境	周波数	50/60Hz
条件	温度/湿度	30°C/65%±20%
	設置場所	取扱説明書による
		標準設置
負荷 条件		定格負荷(風速)
	運転時間	8時間/日
想定	運転回数	5回/日
時間など	運転日数	110日/年
14.0	スイッチ操作回数	550回/年
	首振運転の割合	100%

### 点検・修理・ご相談・お問い合せ先

ご連絡していただきたい内容

●製品名 ●品番 ●お買上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合せ アフターサービス等



0120-350352

営業時間: (平日) 月曜日~金曜日 ※祝祭日を除く

午前10:00~11:30 午後 1:00~ 5:00 ※混雑時には繋がりにくい場合があります。 時間をおいてからお掛け直しください。

部品購入ご希望の方はこちらにアクセス ▶▶▶

http://www.apix-direct.jp/

アピックスインターナショナルダイレクトショップ

### **APIX INTL®** 保証書

タワーファン

AFT-823R

品名

番品

保証期間 期間(お買い上げの日から)

持込修理

ご住所一

お

客

保証期間 期間(お買い上げの日から)		1 年間	客	フリガナ					
※お買い上げ日			様	お名前					樽
年	月	日		お電話	(		)		
* 販売店 店名 住所						0015	AI 愛知県岩海	PIX INTERNA 含市川井町	ー <b>ナショナ</b> ATIONAL CO.,L ]薬師堂77番 AX 0587-38-53
電話				製品のお問 アフターサ		Ol2O FreeDia	012	0-3	50352
用前			部品	品購入ご希望	の方はこちら	にアクセス	<b>&gt;&gt;&gt;</b>	nttp://www	w.apìx-direct
※製品本体	以外は	保証しかねます					,	www.apix	-intl.co.jp
お約束するもの 1. 取扱説明書、ご提示うな場ののような場合である。 (1) 使用買い場合 (2) お災災書書でいる (5) 本書にいる (6) 車ののでは、(6) 車ののでは、(6) では、(6) では、(6) では、(6) では、(6) では、日本まな、日本まな、日本まな、日本まな、日本まな、日本まな、日本まな、日本まな	つです。 です。 お合う 誤が後、示客等外キ交 には、、のガが様に(ズ換 は、、のガが様に(ズ換 にも	名、お買い上げ日 搭載された場合に たとえば業務用な 、変色、汚れ、及 。 いてのみ有効です	書に従ごとは では では では では では できる できる できる できる できる できる できる いっぱん できる できる できる いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん いっぱん	った使用状態 依頼できい。 になります。 ここなり 意語、名の記な 意語、名の記なで 意志なで で 記しなで で に で に で い に に に に い に に い る は に る は ら 。 に る る は ら る ら る ら る に ら る ら ら ら ら に ら た て ら に ら た て ら に ら た に ら た ら に ら た ら に ら た ろ に ら た ろ に ら た ろ た ろ た ろ た ろ た ろ た ろ た ろ た ろ た ろ た	態で保証期間 無料修理させ よび損傷。 圧、その他の のない場合。 損傷。 合の故障およ よる損傷。 ty is valid o	中に故障し せて頂きます の天災地変に あるいは写	た場合は、 : こよる故障 ごよる故障	商品と本書	書をご持参、
4. ご転居の場合 5. ご贈答品など へご相談下さ	は、事前 で本保証 い。	ででのの行効とす ではででいる。 ではいるでででである。 ではいるでものでものである。 でものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでものでもので	売店に お買し	こご相談下さ ハ上げ販売店	い。	-		弊社サービ	ビスセンター
お客様の法律	上の権利	示した期間、条件 」を制限するもので サービスセンター	ばあり	つませんので	、保証期間経				
□サービスメ	∓	年/月/日			サービス・修	理・対応内容	7		超当印